

NEW

チノークラウド接続機能付き
グラフィックレコーダ

KR2S00 series

クラウド経由で安全に遠隔監視
別事業所、自宅からデータをモニタ



5.7形タッチパネルディスプレイ
(144×144mm)

場所を選ばずスマートなデータ集録 いつでも・どこでも現場を見える化

オフィス・外出先


ダッシュボード画面



時間や費用を
抑えた
遠隔監視

セキュリティを
確保

チノークラウド

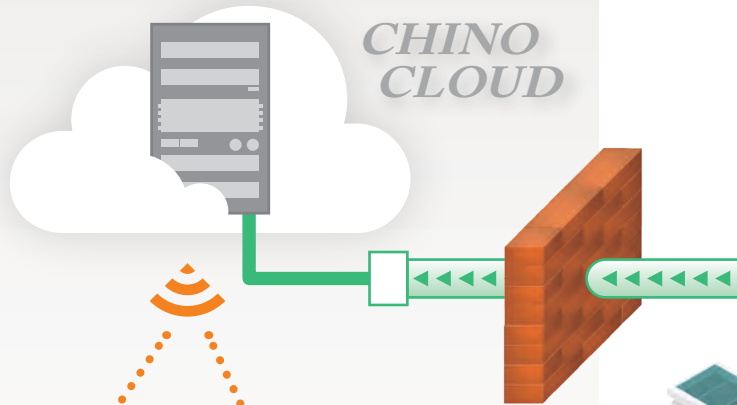

オフィス・外出先から



現場から

クラウドへ安全にデータ保存

グラフィックレコーダKRで記録したデータは自動的にチノークラウドへ格納されます。

最短1分間隔

記録したデータはクラウドに最短1分間隔^{※1}で送られ、格納されます。

※1 データ記録周期は最短1分間隔です

MQTT、HTTPSに対応

データ送信は、シンプルかつ高い堅牢性をもつMQTT over TLSプロトコル。または広い分野で実績があるHTTPSプロトコルを使用します。




Webブラウザでモニタリング

チノークラウドに格納したデータをWebブラウザで確認。場所を選ばないモニタリングを実現します。

ダッシュボード画面 (測定データのグラフィカル表示)




グラフ画面

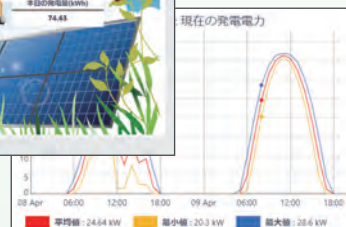

チノークラウド
接続機能付き
グラフィックレコーダ

KR2S00
series


現場

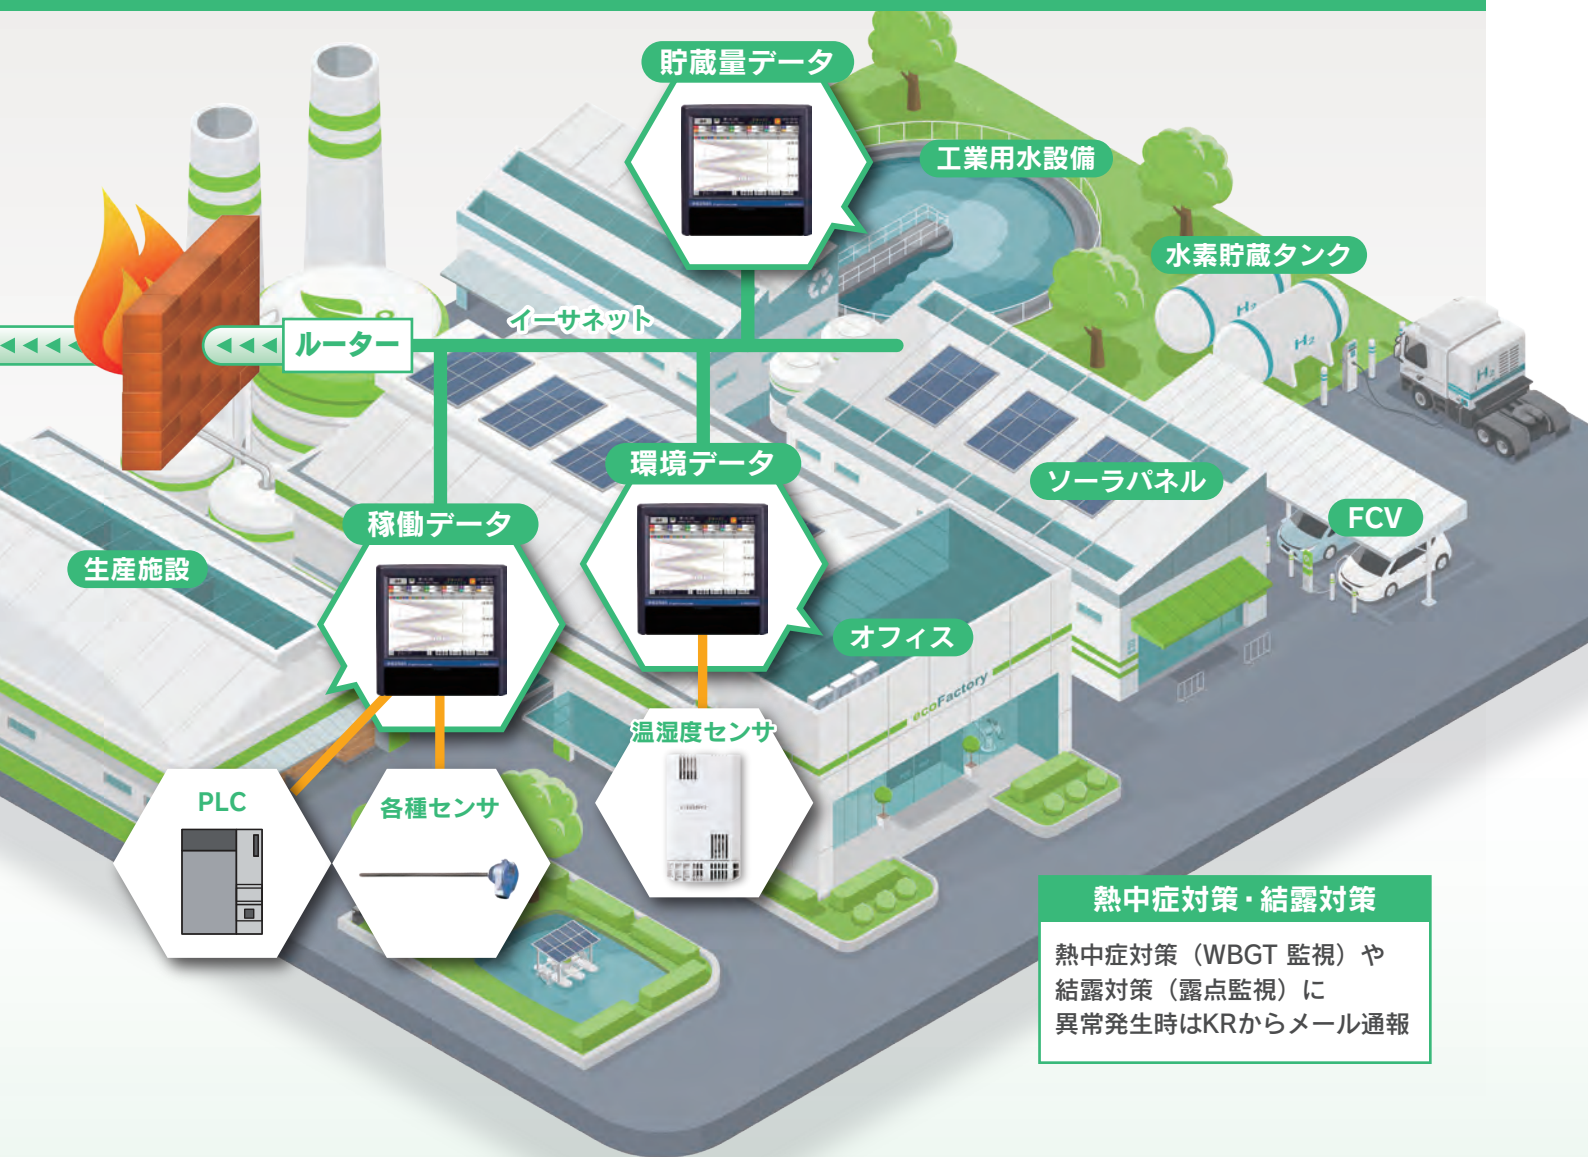

集録・データ解析ソフトウェアを付属

クラウド対応TRAMS (付属ソフト) により、データの解析・保存、月報・日報出力が可能です。

トレンドグラフ再生

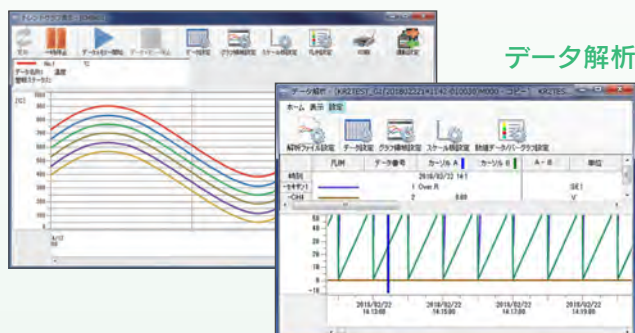

クラウド対応のミニマムスタート

グラフィックレコーダKR2S00は、様々な入力 (フルマルチレンジ) に対応。またPLCとも柔軟に連携できます。

既設機器もアップデート可能

既に稼働しているKR2S00も、機器のアップデートを行うことでクラウドに対応できます。^{※2}


※2 お近くのチノー営業所・販売店にご相談ください



チノークラウド接続機能付きグラフィックレコーダはKR2S00シリーズの特殊仕様です 下記形式、特殊仕様番号でお問い合わせください

形式

KR2S□PS□□□ - □□□Z

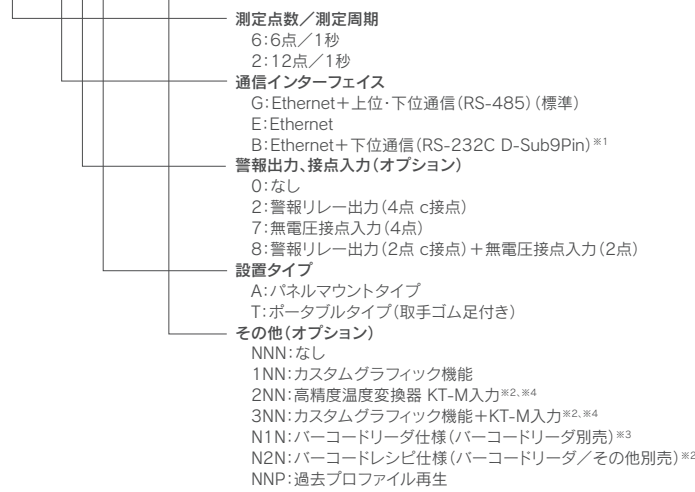

特殊仕様番号

FKR-221510

※1 バーコードリーダー専用仕様 ※2 通信インターフェイスGのみ選択可
※3 通信インターフェイスBのみ選択可 ※4 1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可

簡単3ステップ チノークラウドで遠隔監視

① チノークラウドの初期設定

会社管理者アカウントを登録

会社管理者 (Company Admin)	ユーザ追加を初めとした 全ての権限
デバイス管理者	閲覧チャンネルの登録、 ダッシュボード構築など
一般ユーザ	閲覧のみ

② KR2S00の設定

KR2S00をネットワークに接続

デバイス登録ボタンを押す
(クラウドに自動登録)

アップロードの設定
(必要なチャンネル・送信周期)

③ 遠隔監視スタート

Webブラウザを使用して遠隔監視
現場で、オフィスで、外出先で必要な
データを閲覧できます



*本カタログに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

⚠️ 安全に関するご注意

- 本製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。 ●本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 記載内容は性能改善等により、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ●本カタログの記載内容は2023年6月現在のものです。最新情報は弊社Webサイトでご確認ください。

CHINO
株式会社 **チノ**

本 社 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2111(大代) FAX03(3956)8927
URL: <https://www.chino.co.jp/>

東日本支店 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(3956)2205(代) FAX03(3956)2477

東 京 ☎03(3956)2401 大 宮 ☎048(643)4641
宇 都 宮 ☎028(612)8963 千 葉 ☎043(224)8371
仙 台 ☎022(227)0581 立 川 ☎042(521)3081
高 崎 ☎0274(42)6611 神 奈 川 ☎046(295)9100
水 戸 ☎029(224)9151

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
(大同生命江坂ビル)
☎06(6385)7031(代) FAX06(6386)7202

大 阪 ☎06(6385)7031 広 島 ☎082(261)4231
大 津 ☎077(526)2781 福 岡 ☎092(481)1951
岡 山 ☎086(473)7400 北 九 州 ☎093(531)2081

名古屋支店 〒450-0001 愛知県名古屋市市中区那古野1-47-1
(名古屋国際センタービル)
☎052(581)7595(代) FAX052(561)2683

名 古 屋 ☎052(581)7595 富 山 ☎076(441)2096
静 岡 ☎054(255)6136

(販売店)