

【設定】⇒【コントロールパネル】を開く

↓

【ネットワーク接続】または【ネットワークとダイヤルアップ接続】をダブルクリックする

↓

使用する【ローカルエリア接続】を選択し、右クリックでプロパティを開く

↓

【インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、プロパティをクリックする。

↓


【IPアドレス上位3つ】と【サブネットマスク】をTP-Lと同じ値にする

【IPアドレス上位から4つめ】は0と255以外は任意に設定可能(TP-Lと重複不可)

推奨値
IPアドレス 192, 168, 1, 100
サブネットマスク 255, 255, 255, 0

***すでに推奨値に設定されている場合はキャンセルを押下してください。**

初期化をするために、TP-L底面固定ネジを取り外し、イニシャルスイッチが操作できる状態にしてください。(写真は操作が行いやすいようにTP-L本体を上下逆さにし、机上に置いて操作しています)

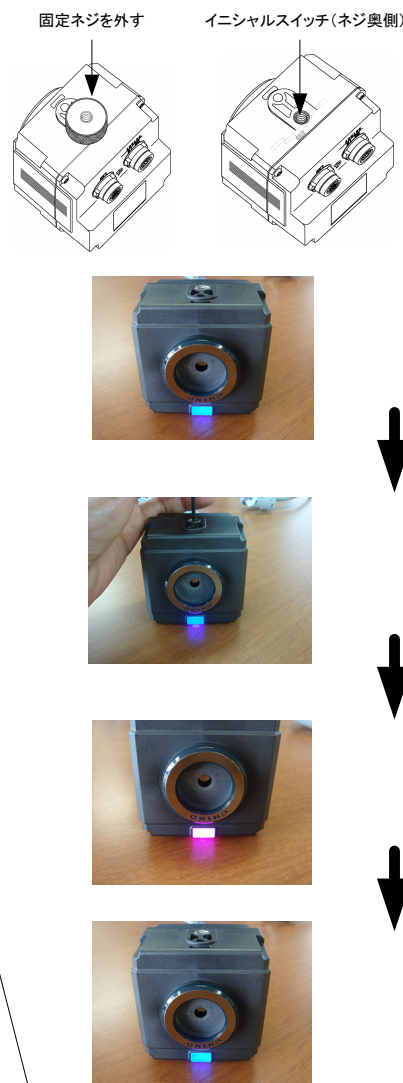

専用の電源ケーブルとLANケーブルを接続し電源を投入する。

↓

LED 青点滅

↓

TP-L下部のイニシャルスイッチをスイッチを押しながら電源再投入する。

電源再投入後1秒間押下する。

↓

LED 紫点滅
(電源再投入要求表示)

↓

電源再投入
↓
LED 青点滅(初期化終了)

表示ボタンを押下しても画像が表示されない場合は”停止”と”表示”押下を数回繰り返してください。